


Schnitt A - B

K

J

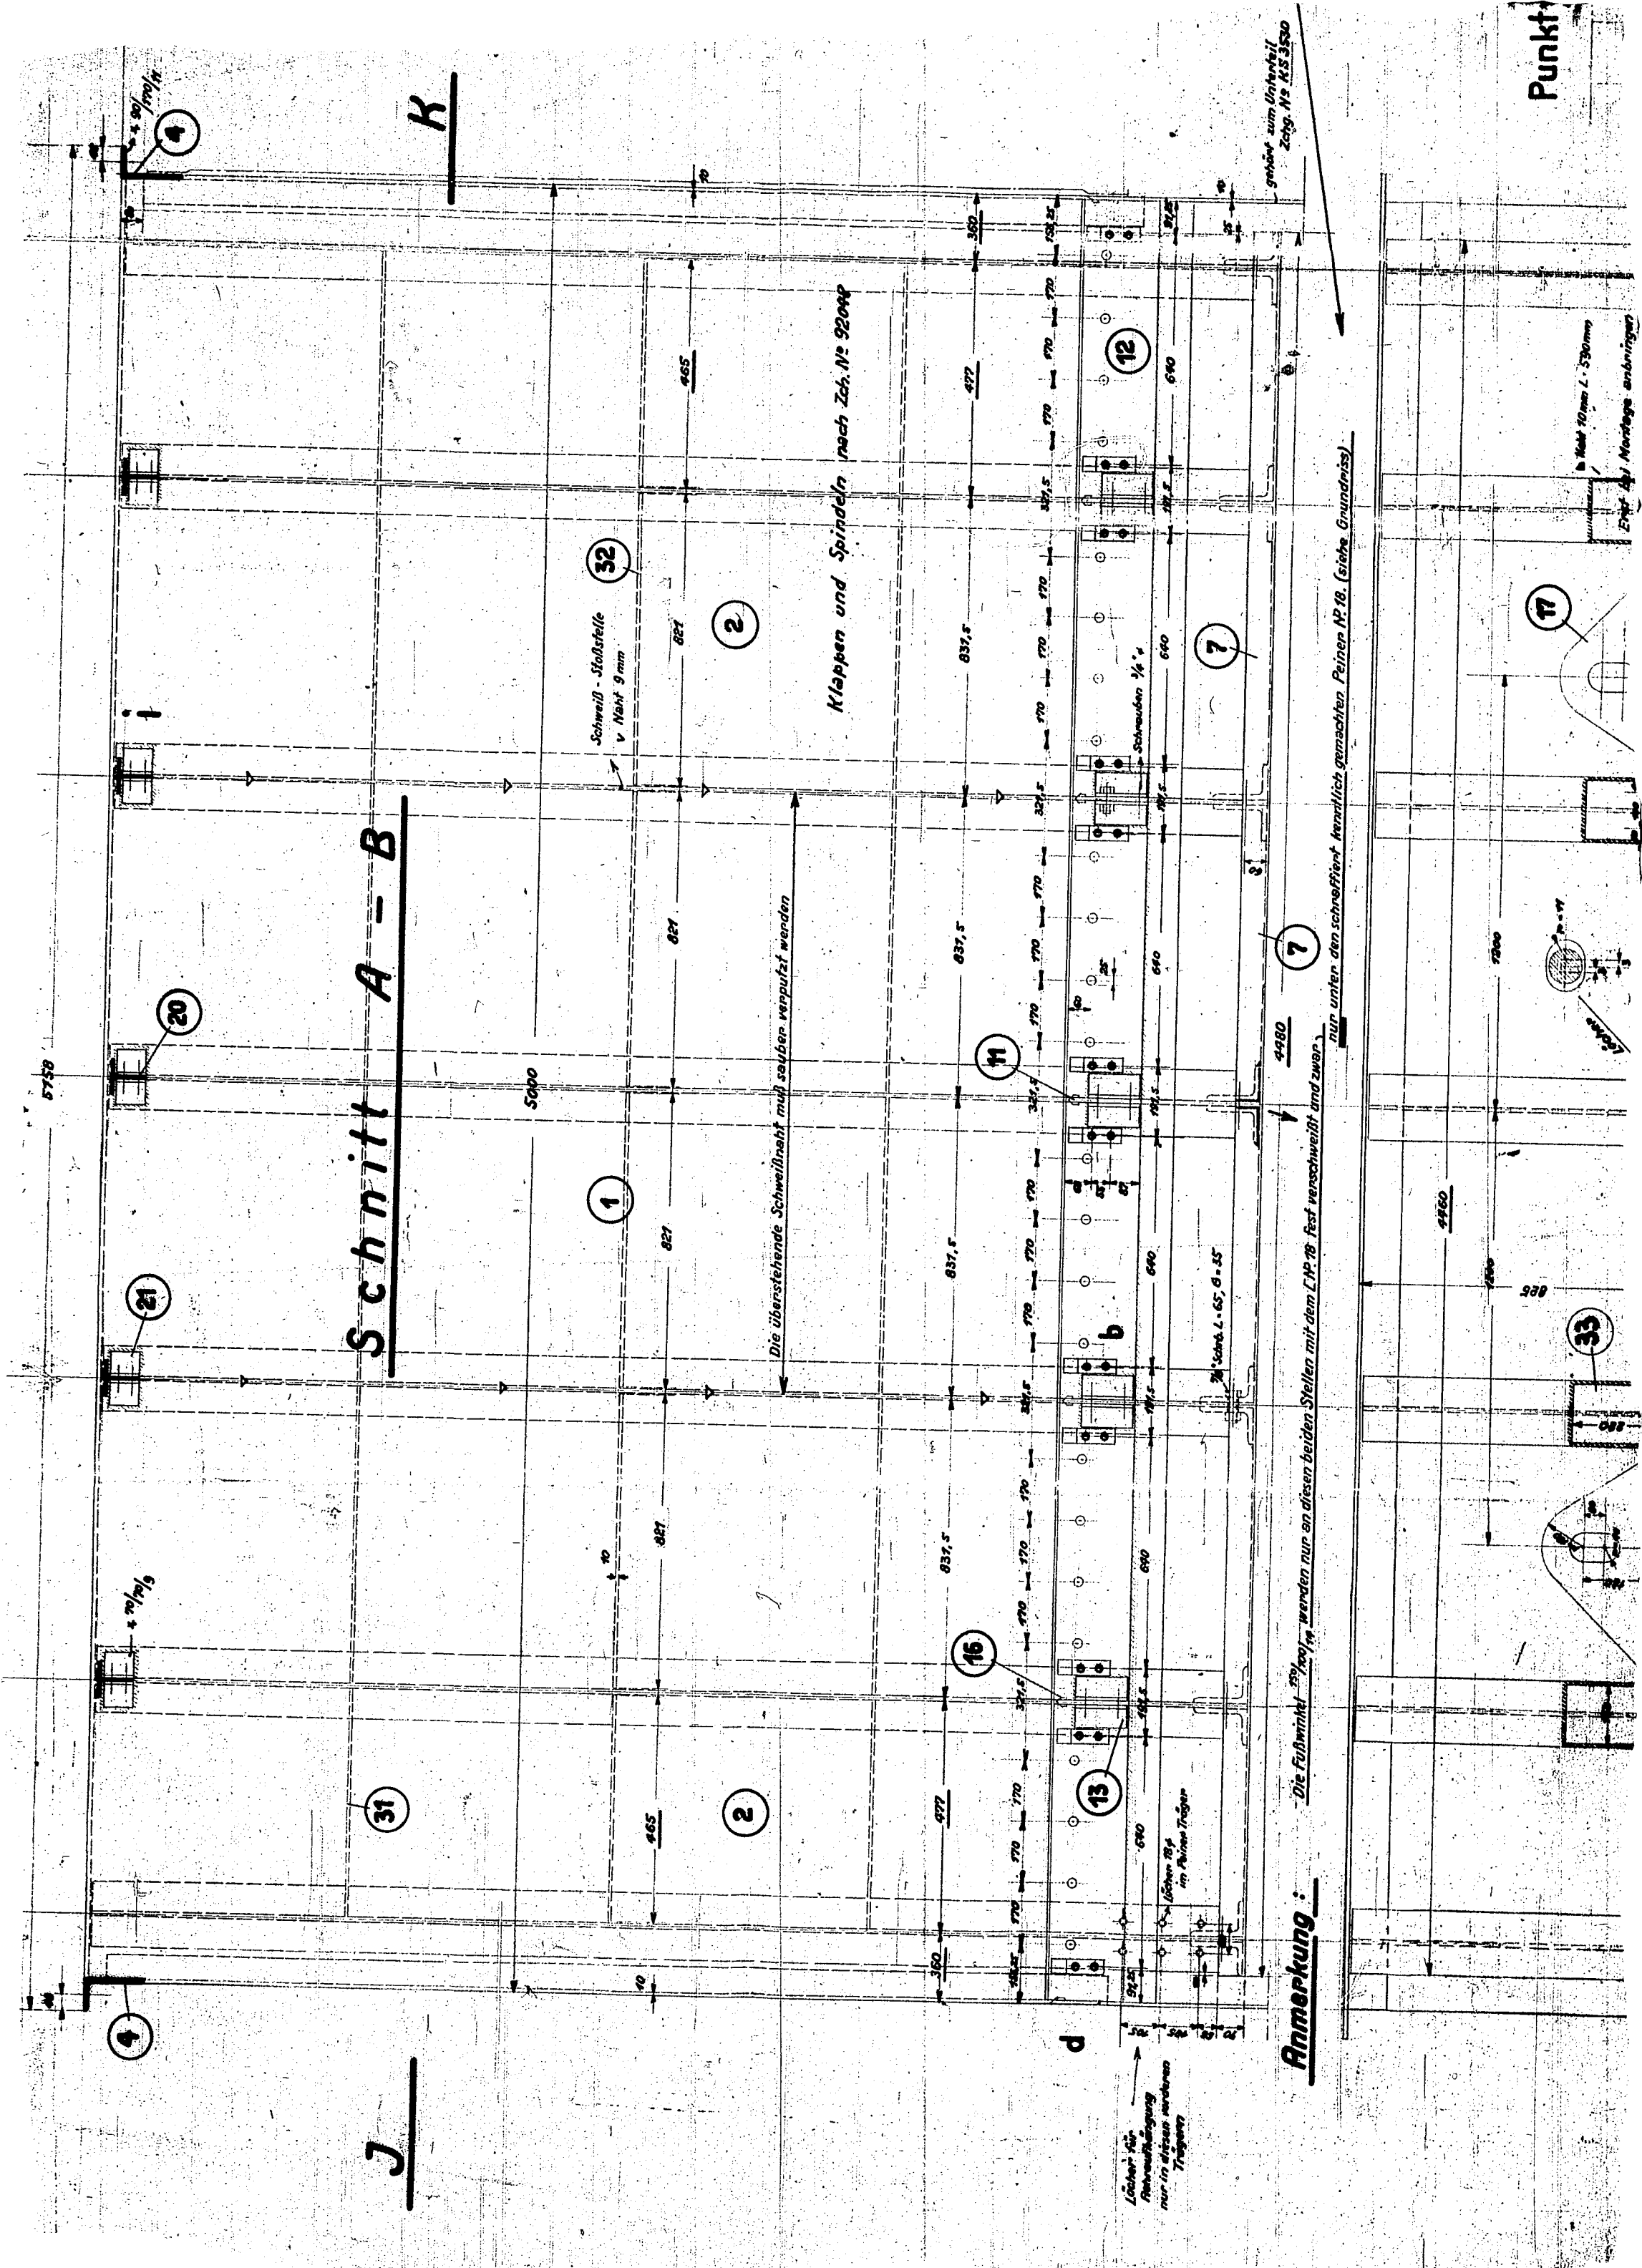

Schweiß-Stoßstelle
v. Naht 9 mm

Klappen und Spindeln nach Zch. N° 92044

Die überstehende Schweißnaht muß sauber verputzt werden

Anmerkung:

Die Fußwinkel $\frac{20}{100}$ werden nur an diesen beiden Stellen mit dem L.P. 18 fest verschweißt und zwar nur unter den schneeförmig herzförmig gemachten Peinen N° 18. (siehe Grundriß)

gehört zum Unterteil
Zchg. N° 133350

Löcher für
Reinigungs-
nur in diesen anderen
Teilen

Löcher 25
im Peinen Träger

Stab L. 65, 6-55

Netz 10 mm L. 530 mm
Entf. bei Montage anbringen

Punkt

